


F.D 各種オートメーター結線図

■電流計(ランプ付)

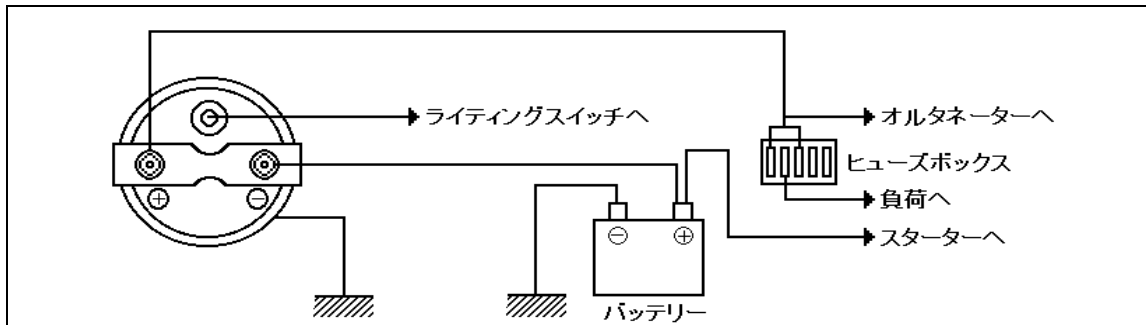


【アース線の取り方】

1. E52CB30A/50A: 車輻ボディーからのアース線の特設しケースウラのアース線と接続して下さい。
2. 52SL30A/50A/60A, E52SL60A: 車輻ボディーからのアース線の特設しケースウラにハンダ付け等で接続して下さい。

【御注意】


1. スターターの回路内には使用しないで下さい。
2. 強い磁場のある場所への取付はさけて下さい。
3. ターミナルの接続ネジは確実にしめて下さい。

■水温計、油温計(電気式)

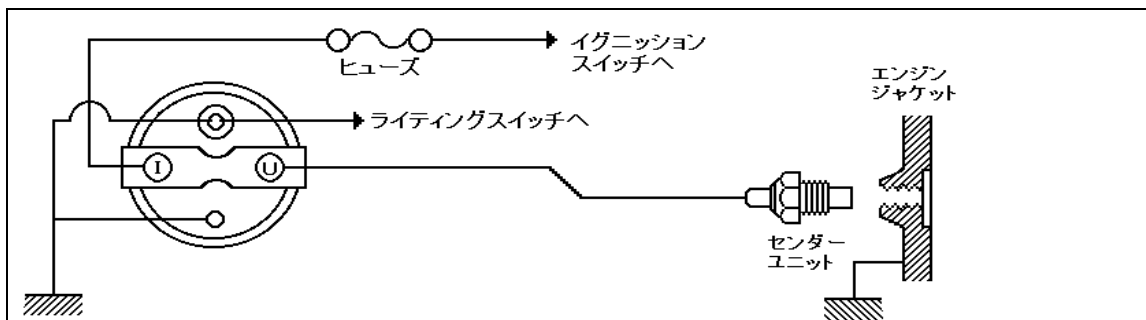

【御注意】メーター本体およびセンサーユニットのアースは確実にして下さい。

■油圧計(電気式) 2線式オイルセンサーユニットの場合

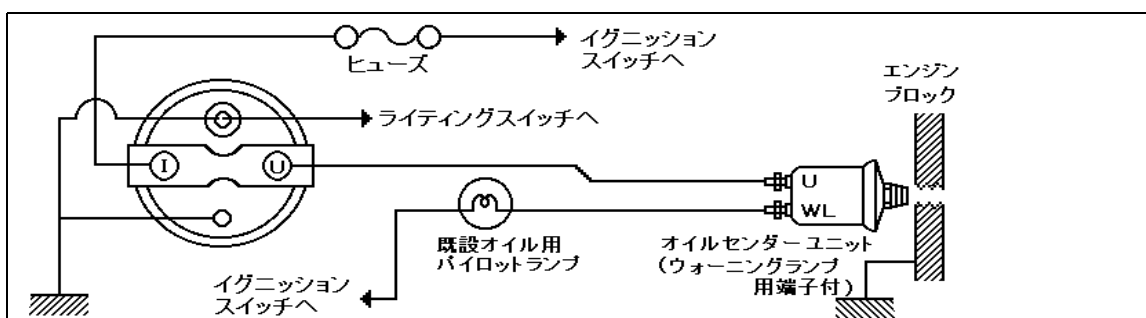


【御注意】


1. メーター本体およびセンサーユニットのアースは確実にして下さい。
2. センサーユニット(F. D NO. EO-2)御使用の場合は図のようにU. WLの端子ネジが垂直となるように取り付けて下さい。
3. センサーユニットをエンジンブロック部に取り付ける時は六角ナット部に工具をあてて締めつけて下さい。

F.D 各種オートメーター結線図


■油圧計(電気式)

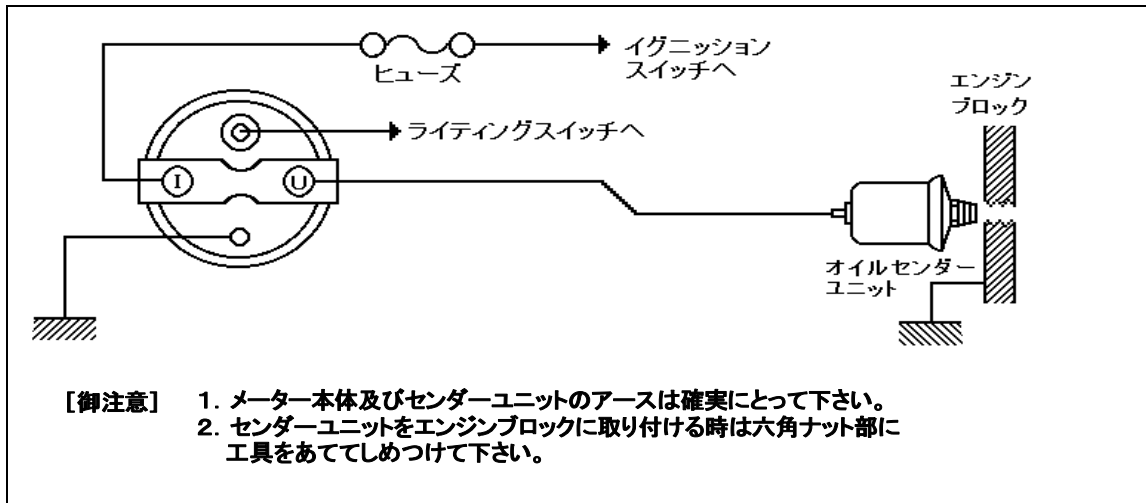

■電圧計

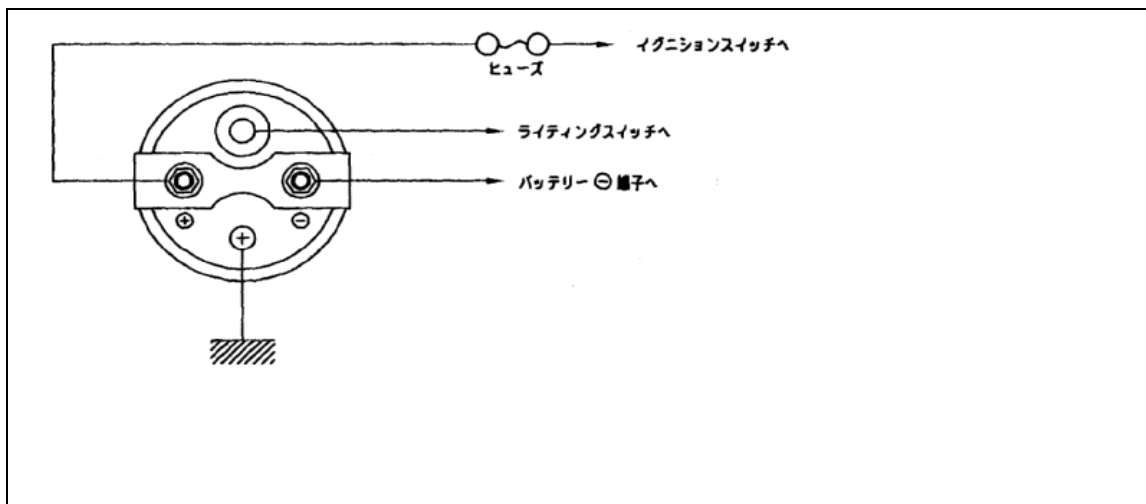


■燃料計/タンクユニット

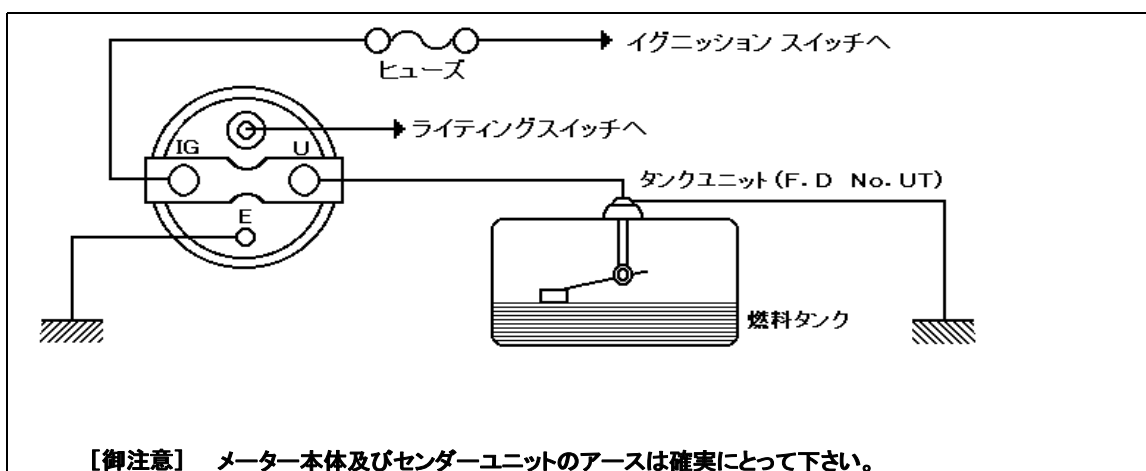


F.D 各種オートメーター結線図

■アワーメーター

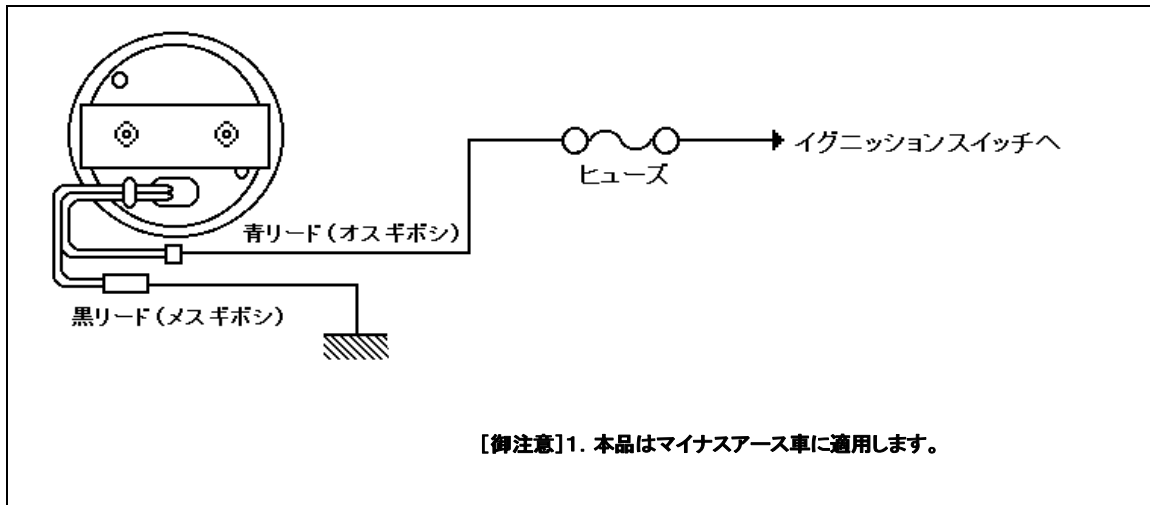

■水温計、油温計(機械式)

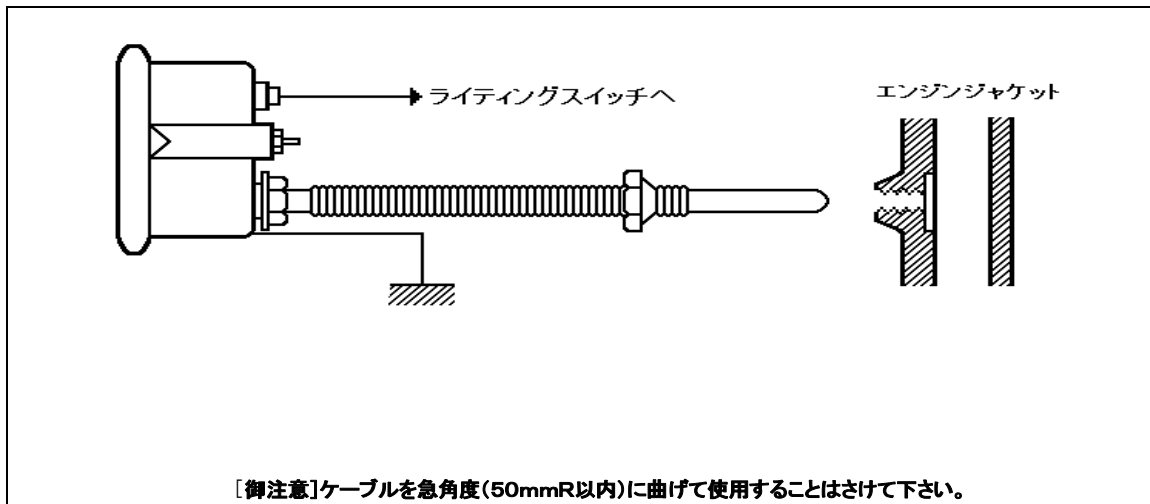

■油圧計(機械式)

